

Le, 13 Novembre 1967

Société Anonyme  
**ANDRE CITROEN**

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**METHODES REPARATIONS**

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 129 - D


**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX) - DS 19<sub>a</sub> (DY)**

**FREINS**

**Commande mécanique**

Depuis Octobre 1967 le bouton de manoeuvre sur le levier de déverrouillage de la commande mécanique de frein est démontable.

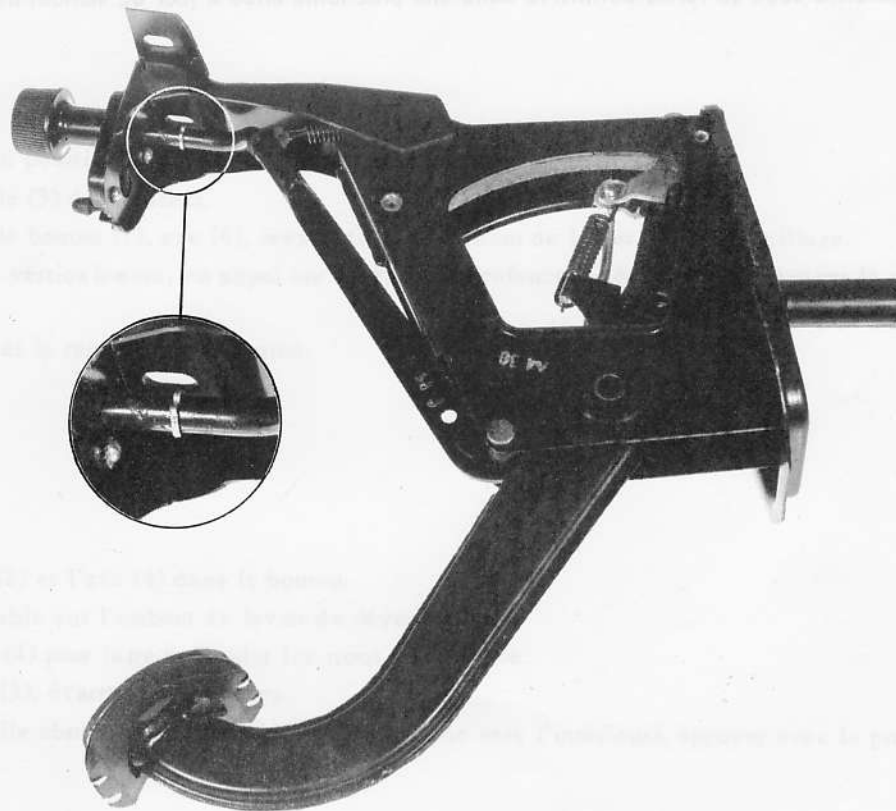

## PIECES DETACHEES.


DESIGNATION	NUMERO
Axe de butée de ressort de bouton de manoeuvre .....	DX 454-120a
Pastille d'obturation de bouton de manoeuvre .....	DX 454-106
Bouton de manoeuvre de levier de déverrouillage .....	DX 454-100
Ressort de rappel .....	D 454-102
Goupille fendue .....	2422-S

## REPARATION.

Le bouton de manoeuvre démontable ne peut pas s'adapter sur les anciennes commandes mécaniques de frein, seul le montage d'une nouvelle commande en remplacement d'une ancienne commande est possible.

Ci-joint la gamme d'échange d'un bouton de manoeuvre sur nouvelle commande. Cette gamme paraîtra sous sa forme définitive dans une prochaine mise à jour du Manuel de Réparations n° 544.

REEMPLACEMENT D'UN BOUTON DE COMMANDE DE DEVERROUILLAGE

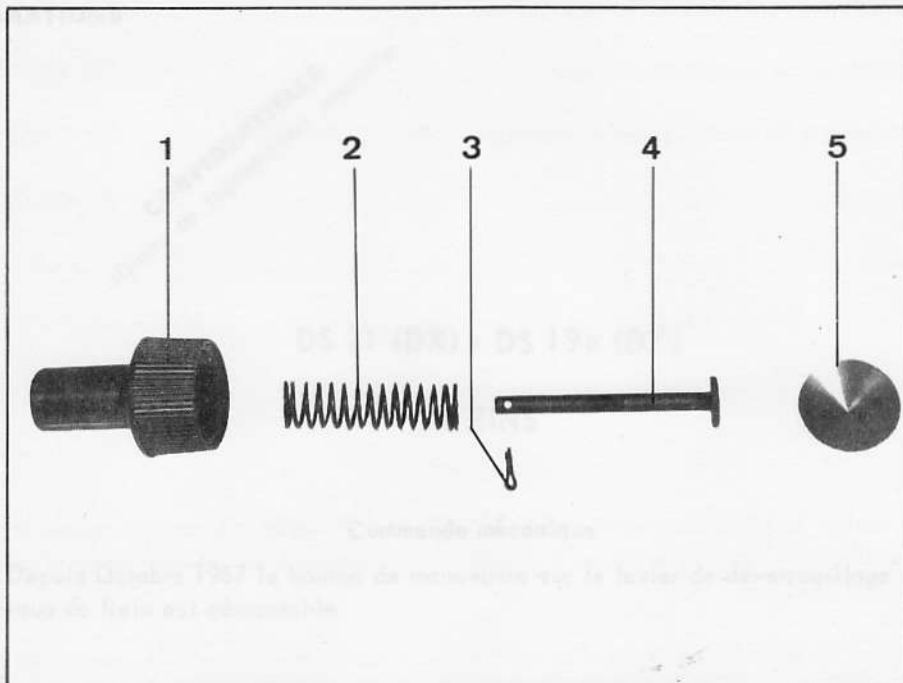

DEPOSE.

1. Mettre le bouton en position déverrouillée.
2. Déposer la goupille (3) de maintien.
3. Dégager l'ensemble bouton (1), axe (4), ressort (2) de l'embout de levier de déverrouillage.
4. Placer l'ensemble verticalement, en appui sur un établi et enfoncer le bouton pour dégager la pastille obturatrice (5).  
Déposer l'axe (4) et le ressort (2) du bouton.

POSE.

5. Placer le ressort (2) et l'axe (4) dans le bouton.
6. Engager cet ensemble sur l'embout de levier de déverrouillage.  
Appuyer sur l'axe (4) pour faire coïncider les trous de goupille.  
Poser la goupille (3), écarter les branches.
7. Présenter la pastille obturatrice (5) sur le bouton (le cône vers l'intérieur), appuyer avec le pouce pour la mettre en place.